

# 04 Cara pemasangan Engsel pintu



Pemasangan Engsel pintu harus dipasang pada empat (4) titik dengan menggunakan ukuran yang di rekomendasikan yaitu 4 inch, dan berat daun pintu tidak lebih dari 40kg.

Jarak antar engsel pintu dari atas (lihat gambar)

1	2	3	4
15 cm	40 cm	100 cm	170 cm

Pasang engsel pintu pada titik yang sudah ditentukan menggunakan bor dengan ukuran 1/8" = 3.18mm, kemudian pasang sekrup dengan kuat di keempat titiknya.

# 05 Cara pembuatan lubang untuk pemasangan gagang pintu



1. Gunakan mata bor no. 7/8" untuk membuat lubang gagang pintu kemudian dirapikan dengan menggunakan pahat.
2. Gunakan semen grout untuk menutupi luka bekas sekrup (warna abu-abu), tunggu hingga kering kemudian rapihkan menggunakan amplas halus

## Peralatan



Bor listrik



Waterpass



Palu



Pahat



Meteran



Mata bor beton



Mata bor kayu



Mata bor obeng



Plastik Plug



Sekrup tapping





Pensil



Busa batang

## SPESIFIKASI PRODUK

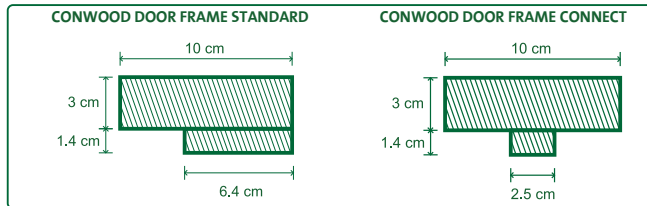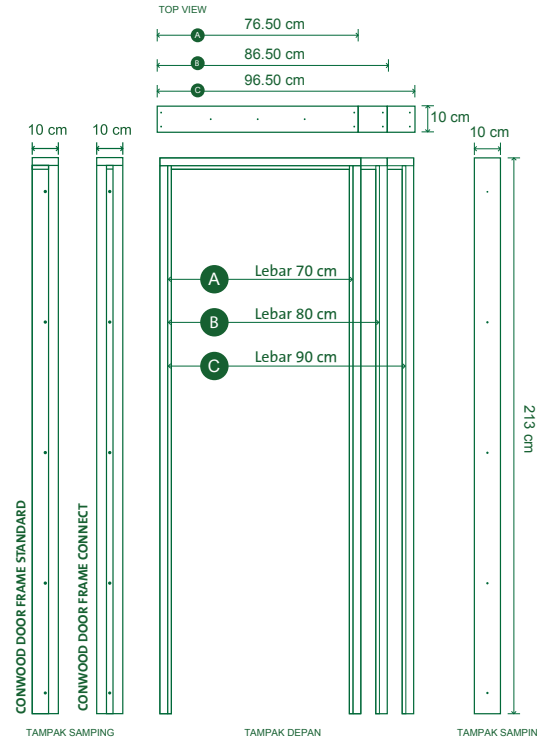

## ISI PRODUK DALAM KEMASAN

Jenis	Tebal(cm.)	Lebar(cm.)	Panjang(cm.)	Jumlah
Kusen Horizontal	4.4	10	70 / 80 / 90 cm.	1 pcs
Kusen Vertical	4.4	10	210	2 pcs
Bracket A	1.4	5	90	2 pcs
Bracket B	1.4	5	30	2 pcs
Sekrup				12 psc

Periksa kembali isi dalam kemasan

## PT. CONWOOD INDONESIA

Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 14  
 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38  
 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia  
 Tel. +62 21 5296 2146 Fax. +62 21 5296 2147

www.conwood.co.id  
 sales@conwood.co.id

Facebook: ConwoodID, Instagram: @ConwoodID, LinkedIn: ConwoodID

INNOVATING A BEAUTIFUL PLANET



# PANDUAN PEMASANGAN CONWOOD DOOR FRAME




"Conwood Door Frame yang kuat dan tahan lama memberikan tampilan kayu asli pada rangka pintu. Pemasangan yang cepat dan mudah serta tersedia dalam pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan."


www.conwood.co.id

# 01

## Cara penyusunan Conwood Door Frame

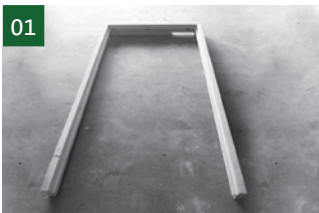


Susun Conwood Door Frame di atas permukaan yang datar dan rata seperti gambar 01

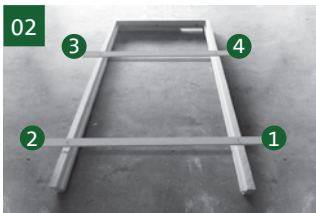

Pasangkan papan penyangga pada kusen dengan menggunakan sekrup no. 7 panjang 2 inci di keempat sisinya.




Cara instalasi menggunakan sekrup no.7 pada gambar di atas (Gambar 03)

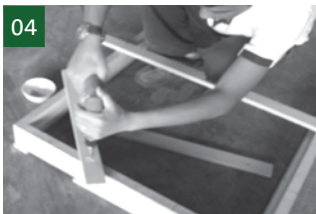

Pasangkan papan penyangga pada kedua siku Conwood Door Frame.



Sambungkan setiap sudut Conwood Door Frame menggunakan sekrup no.7 pada posisinya masing-masing

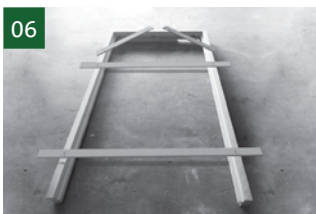


Setelah selesai, Conwood Door Frame siap untuk dipasang.

# 02


## Cara pemasangan pada dinding Rangka



Pastikan posisi rangka metal atau kayu tegak lurus dan sama rata.

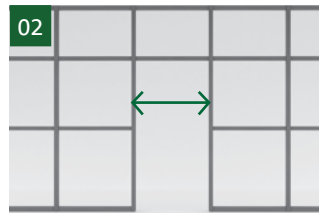

Periksa jarak span antar dinding Door frame 70cm, lebar span 76.50cm Door frame 80cm, lebar span 86.50cm Door frame 90cm, lebar span 96.50cm

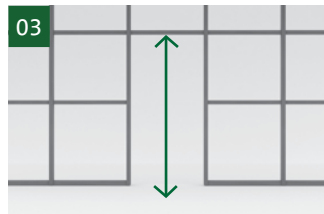

Jika tinggi daun pintu adalah 200 cm maka buatlah tinggi rangka 203 cm dari permukaan lantai.



Pasangkan Conwood Door Frame dan sesuaikan posisinya.



Pasang sekrup pada bagian yang sudah diberi tanda dengan menggunakan bor listrik berukuran 1/8" = 3.18mm




Gunakan bor dengan sekrup no.8 panjang 3 inci, sekrupkan hingga kedalam (jangan mendorongnya terlalu kuat karena dapat menimbulkan retakan), lakukan pada semua (13) titik sekrup setelah itu lepas papan penyangga.

# 03


## Cara pemasangan pada dinding semen



Pastikan posisi rangka metal atau kayu tegak lurus dan sama rata.

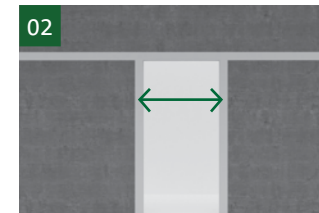


Periksa jarak span antar dinding Door frame 70cm, lebar span 76.50cm Door frame 80cm, lebar span 86.50cm Door frame 90cm, lebar span 96.50cm

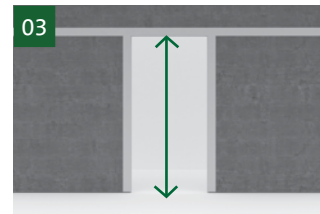

Jika tinggi daun pintu adalah 200 cm maka buatlah tinggi bukaan dinding 203 cm dari permukaan lantai.



Pasangkan Conwood Door Frame dan sesuaikan posisinya.

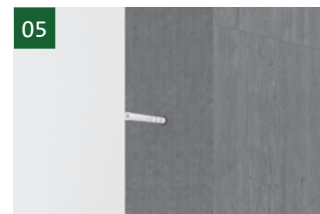

Pasang sekrup pada bagian yang sudah diberi tanda dengan menggunakan bor listrik berukuran 1/8" = 3.18mm



Gunakan bor dengan sekrup no.8 panjang 3 inci, sekrupkan hingga kedalam (jangan mendorongnya terlalu kuat karena dapat menimbulkan retakan), lakukan pada semua (13) titik sekrup setelah itu lepas papan penyangga.



## Peringatan

1. Conwood Door Frame dirancang untuk instalasi kering dengan menggunakan sekrup panjang no.8-3" dan berikan jarak 50 cm antar sekrupnya.
2. Jangan gunakan cat berbahan dasar minyak pada Conwood Door Frame karena cat dapat mengelupas
3. Perlu memasang 4 engsel pintu dengan benar menurut ketentuan yang diberikan.

4. Berat maksimal daun pintu tidak boleh lebih dari 40kg.
5. Untuk pemasangan Conwood Door Frame disarankan hanya menggunakan sekrup.
6. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi tim teknis Conwood Indonesia.